

Manual de Instrucciones





1. Retire el soporte porta pilas, no es necesario girarlo, simplemente tírelo del mango del asador portátil.




2. Inserte las 4 pilas tipo "AA" en el porta pilas de acuerdo a las indicaciones grabadas dentro del soporte

3. Inserte el eje central de 20 cm en el mango y apriete el perno con la llave allen incluida en el kit.

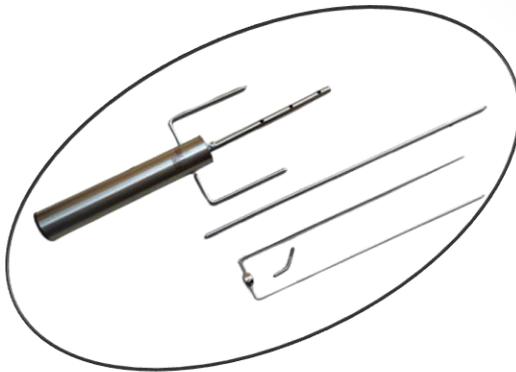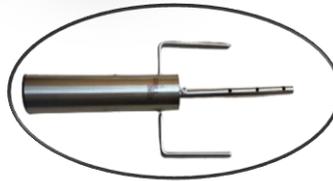

4. Introduzca la varilla central de 48 cms en el eje central ajustándolo a la medida que necesite utilizar, inserte y deslice la horquilla de 39 cms por el eje central y apriete con el perno en L.

5. En caso de requerirlo, puede reemplazar la horquilla de 39 cms por las horquillas pequeñas y ponerlas de forma enfrentada.

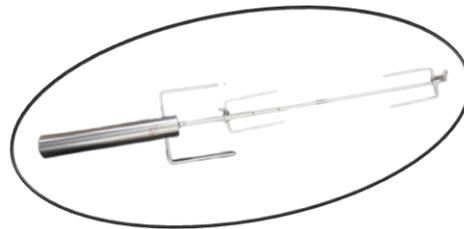

6. El mango del asador no debe sobrepasar el borde del fogón o parrilla, esto evita que las piezas internas se dañen con el calor. Nota: en caso de mal uso, el producto podría perder su garantía siga las instrucciones correctamente